



# ダイキンエアコン

## 取扱説明書

天井埋込カセット形  
シングルフロータイプ

機種名(総称名)

エス エヌシーアールブイ

S28NCRV

S36NCRV

S40NCRV

S50NCRV

S56NCRV




- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**14, 15ページ**  
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

ご受用者アンケートにぜひご協力ください。  
今後はよりよい商品開発のためWEB上でアンケートを実施しています。  
ダイキンエアコンホームページ  
<https://www.cs.daikinaircon.com/>

# 上手にご使用いただくために

## 吹出口付近に 大きな家具を置かない


- エアコンが室内温度を誤認識し  
冷えない、暖まらない原因になります。

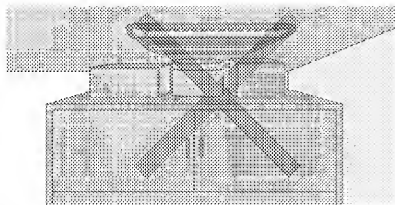

## エアフィルターはいつもキレイに

- 汚れていると、能力が低下します。定期的エアフィルターの  
お手入れをしてください。

151 53 55ページ



## 窓にはブラインドや カーテンを

- 直射日光やすきま風を防ぎ、  
冷房・暖房効果を高めます。

## 長期間使用しないときは 電源オフ

- エアコンは運転しないときでも、電力を  
消費します。  
シーズンオフなど、長期間使用しない  
ときはブレーカーを切ってください。

156ページ

## 温度設定は適切に

- 適切な温度設定は節電に  
つながります。

<おすすめ設定温度>

冷房時…26℃～28℃

暖房時…20℃～22℃



## 消し忘れ防止に タイマー運転を

- エアコンの消し忘れは電気代  
のムダになります。  
タイマーを活用して、必要な  
時間だけ運転しましょう。

122 23ページ

## 室外ユニットの まわりに物を置かない

- 吹出口を物でふさぐと能力  
が低下し、電気代のムダに  
なります。

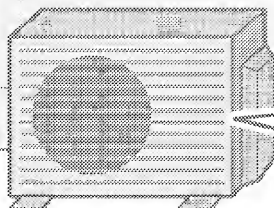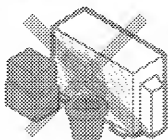

# も く じ

## はじめに

- ▶ 上手にご使用  
いただくために …… 2
- ▶ 安全上のご注意 …… 4
- ▶ 各部の名前と働き …… 6
- ▶ 運転前の準備 …… 12

## 基本の使いかた

- ▶ 運転のしかた …… 14
- ▶ おまかせ運転 …… 15
- ▶ 冷房・除湿冷房・  
除湿運転 …… 16
- ▶ 暖房・加湿暖房・  
加湿運転 …… 18
- ▶ 風量調節 …… 20
- ▶ 風向調節 …… 21

## 便利な機能 かんたん操作

- ▶ 切タイマー …… 22
- ▶ 時刻タイマー …… 23
- ▶ パワフル運転 …… 25
- ▶ お知らせ …… 26
  - ・ナビ表示 …… 表示内容
  - ・情報表示 …… 表示一覧
- ▶ 設定確認 …… 29

## 便利な機能 メニュー操作(1)

- ▶ メニュー操作のしかた …… 30
- ▶ メニュー機能一覧 …… 31
- ▶ ワイド気流 …… 32
- ▶ 快眠コース …… 33
  - ・冷房・除湿冷房快眠
  - ・暖房・加湿暖房快眠
- ▶ 換気・空清 …… 35
  - ・換気強め・換気自動・空清

## 便利な機能 メニュー操作(2)

- ▶ ハウスキープ …… 36
  - ・カビショック
  - ・へや干し
  - ・るすばん換気
  - ・けつろ防止
- ▶ 内部クリーン …… 40
- ▶ 換気設定 …… 41
  - ・換気連動設定
- ▶ パワーセレクト …… 42

## 便利な機能 メニュー操作(3)

- ▶ 機能設定 …… 43
  - ・自動内部クリーン
  - ・除湿自動切換
  - ・ドライキープ
- ▶ 表示・音設定 …… 46
  - ・消費電力表示
  - ・マルチモニター表示
  - ・音量
  - ・ナビ設定
  - ・コントラスト
- ▶ チャイルドロック …… 49
- ▶ 24時間換気 …… 50

## お手入れをする

- ▶ 標準パネル …… 51
  - ・各部品のお手入れ
  - ・フィルター部の取外し・取付け
  - ・光触媒空清フィルターの交換
  - ・吸込グリルの取外し・取付け
- ▶ フラットパネル …… 55
- ▶ こんなときは …… 56

## 困ったときは？

故障かな？と思ったら… 57

運転ランプが点滅する… 62

- ▶ 保証とアフターサービス …… 64
  - ・お客様ご相談窓口

## 製品について

- ▶ 長期使用製品安全表示制度に  
基づく本体表示について …… 65
- ▶ 仕様 …… 66

必ずお守り  
ください

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。  
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



## 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、  
大けがを防ぐために  
お守りください。




## 警告

### 電源は



禁止

■ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。  
(感電の原因)

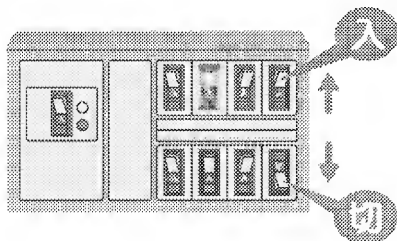

■途中で接続したり、延長コードの使用、  
タコ足配線をしない。  
(感電や発熱、火災の原因)

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、  
束ねたままでの使用はしない。  
(感電や火災の原因)

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

異常・故障例

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんばんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、  
発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買い  
上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口  
にご相談ください。



### お手入れ時は



禁止

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、  
改造、内部の洗浄はしない。  
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

### ご使用時は



禁止

■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。  
(けがの原因)

■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。  
(体調を崩す原因)  
特にお子様や高齢者にはご注意ください。

■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は  
本体の近くで使用しない。  
(感電や引火の原因)

■腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では  
使用しない。  
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

### 据付け・移設・修理時は



禁止

■室外ユニットに表示の冷媒  
(R410A)以外は使用しない。  
(故障や破裂、けがなどの原因)



必ず実施

■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず  
お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。  
(感電や火災などの原因)

■アースや漏電しゃ断器が設置されている  
ことを確認する。  
(感電や火災などの原因)

■必ずエアコン専用のブレーカーを使う。  
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

■冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つ  
と考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。  
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない  
ことをサービスマンに確認してください。  
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内  
に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に  
触れると、有害な生成物発生の原因となります)

■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に  
設置されていないか確認する。  
(万一ガスが漏れると、発火の原因)

■ドレンホースが確実に排水するように  
配管されているか確認する。  
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)



漏電やけがを防ぎ、家財などを  
守るためにお守りください。




## ⚠ 注意

### 室内ユニットは



禁止

- 動植物に直接風をあてない。  
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

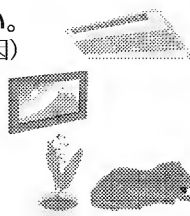


- 精密機器や食品・美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使わない。  
(品質低下などの原因)

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。  
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。  
(酸素不足による頭痛などの原因)

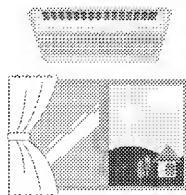

- 燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。  
(不完全燃焼の原因)

- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。  
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

### お手入れ時は



禁止

- 不安定な台に乗らない。  
(転倒など、けがの原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)
- エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。  
(感電や発火の原因)



必ず実施

- 必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。  
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

### 室外ユニットは



禁止

- ユニットのアルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)
- ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。  
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。  
(落下につながり、けがなどの原因)




必ず実施

- 室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。  
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

### 室内・室外ユニット周辺の確認

- 下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

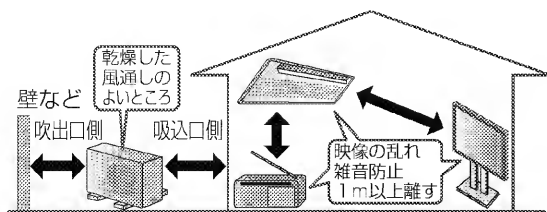


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります。蒸発すると白い粉になります。このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- 調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

# 各部の名前と働き

室内  
ユニット


## 標準パネル

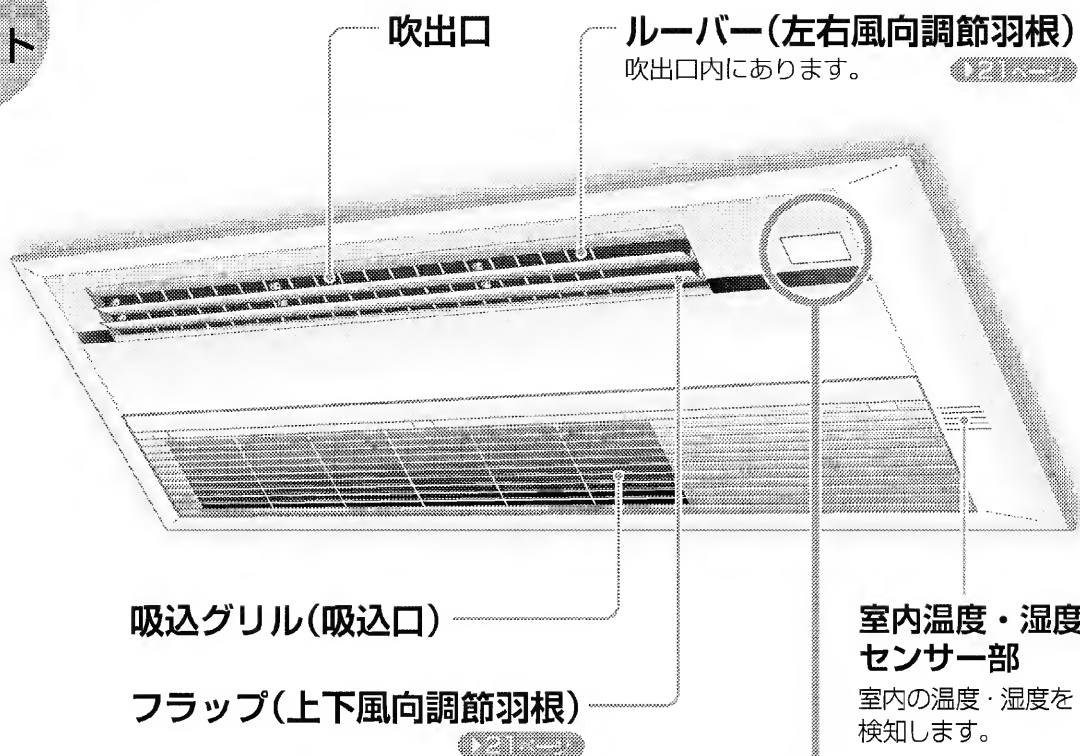

## 本体表示部

### 送受信部

- リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送ります。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。パワーセレクト「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。 **▶42ページ**
  - ・運転開始…ピッピッ
  - ・設定変更…ピッ
  - ・運転停止…ピー

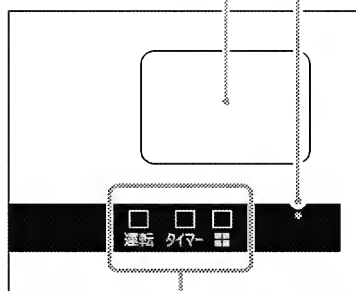

### 応急運転スイッチ



つまようじなどの先の細いもので応急運転スイッチを押す。

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モードは「おまかせ」、風量は「自動」に設定されます。 **▶15、29ページ**
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。



### 運転ランプ(マルチモニターランプ)※

- 運転モードによってランプの色が変わります。
  - ・暖房……………赤色
  - ・冷房……………青色
  - ・加湿・加湿暖房…橙色
  - ・除湿・除湿冷房…緑色
  - ・換気・空清…………白色
- エアコンと換気を同時に運転しているときは、ランプの色が変わります。冷房・暖房などの運転時、最初の2秒間のみ白色が点灯します。



### タイマーランプ(橙色)※

**▶22～24ページ**



### 内部クリーンランプ(緑色)※

**▶40、43ページ**

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。